




Télécommande Maxitrol GV60 Légende des boutons de commande

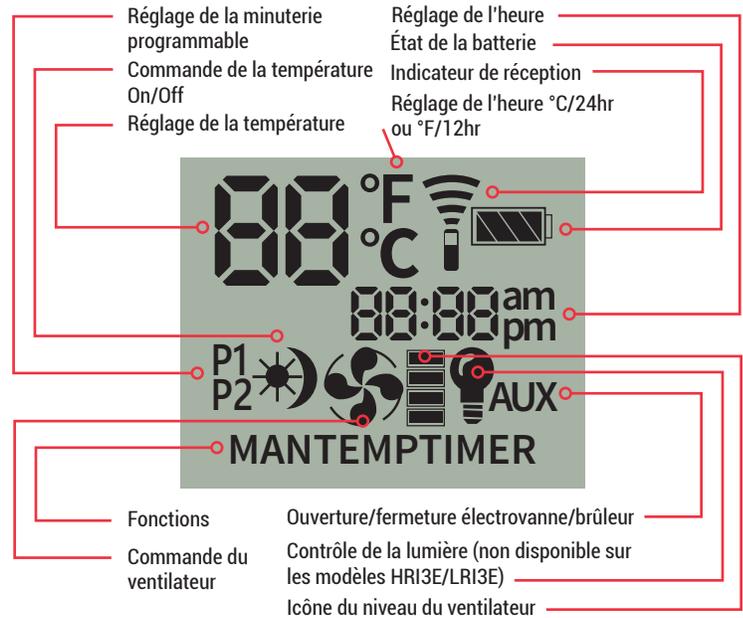

Pour allumer le foyer

Appuyer en même temps sur les boutons OFF ② et FLAMME LARGE ③ jusqu'à ce qu'un bip court confirme l'allumage; relâcher les boutons. La télécommande se met automatiquement sur le mode de commande de la température ou le mode manuel.

Pour éteindre le foyer

Appuyer sur le bouton OFF ②.

Réglage de la hauteur de la flamme

Une fois l'allumage confirmé, l'appareil se règle automatiquement sur la hauteur maximale des flammes.

- Appuyer sur le bouton LARGE FLAMME ③ et le maintenir appuyé pour augmenter la hauteur de la flamme.
- Appuyer sur le bouton PETITE FLAMME ④ et le maintenir appuyé pour diminuer la hauteur de la flamme.
- Pour un réglage plus précis, tapoter légèrement sur les boutons LARGE FLAMME ou PETITE FLAMME.

Commande du ventilateur

Le ventilateur de circulation comprend 4 niveaux de vitesse, de bas (1 barre) à élevé (4 barres).

- Appuyer sur le bouton SET ① pour accéder à la commande du ventilateur. Les icônes du ventilateur et du niveau clignotent.
- Pour allumer le ventilateur, appuyer sur le bouton LARGE FLAMME ③ jusqu'à l'apparition du niveau 1 de vitesse.
- Appuyer sur le bouton LARGE FLAMME ③ pour augmenter la vitesse du ventilateur.
- Appuyer sur le bouton PETITE FLAMME ④ pour diminuer la vitesse du ventilateur.
- Pour éteindre le ventilateur, appuyer sur le bouton PETITE FLAMME ④ jusqu'à ce que les 4 barres de niveau de vitesse disparaissent.



Télécommande Maxitrol GV60 Légende des boutons de commande



Réglage de l'heure

Appuyer en même temps sur les boutons LARGE FLAMME ③ et PETITE FLAMME ④.

- Appuyer sur le bouton LARGE FLAMME ③ pour régler l'heure.
- Appuyer sur le bouton PETITE FLAMME ④ pour régler les minutes.
- Appuyer sur OFF ② une fois terminé.

Horloge °F/12 heures & Horloge °C/24 heures

La télécommande se règle par défaut sur l'affichage en °F et sur l'horloge 12 heures.

- Appuyer sur les boutons OFF ② et PETITE FLAMME ④ et les maintenir appuyés pour passer en mode °C et 24 heures.

Fonctions

Consultez le guide d'utilisation inclus ou visitez le site web de Regency pour télécharger un nouveau guide.
www.regency-fire.com

Dépannage

Q: Ma télécommande ne fonctionne pas.

A1: Vérifiez l'état des batteries de la télécommande.

1 pile de 9V (qualité alcaline suggérée).

- Le remplacement de la batterie est recommandé à chaque saison de chauffage.

A2: Vérifiez l'état des batteries du bloc-piles sur l'appareil.

- 4 piles "AA" de 1,5V (qualité alcaline suggérée).

• *Indicateur de batterie faible : bips fréquents de 3 secondes lorsque le moteur est en marche. **Ne pas déconnecter la batterie de secours, ce qui pourrait occasionner des dommages internes non couverts par la garantie du fabricant.***

Q: Je ne vois pas la flamme de la veilleuse.

A: Il s'agit d'une fonction de l'appareil. Le système éteint complètement la flamme si la hauteur de la flamme ne change pas pendant 5 jours. Pour la rallumer, suivez les directives d'allumage du foyer dans la section "Pour allumer le foyer".

Q: Je vis dans une région froide et je voudrais que la flamme de la veilleuse reste toujours allumée.

A: Suivez les directives d'allumage du foyer dans la section "Pour allumer le foyer", puis appuyez sur le bouton PETITE FLAMME ④ et maintenez-le appuyé pour régler l'appareil sur veilleuse permanente.